


## Diagrama de ligação do acionador manual Lux QVI-E

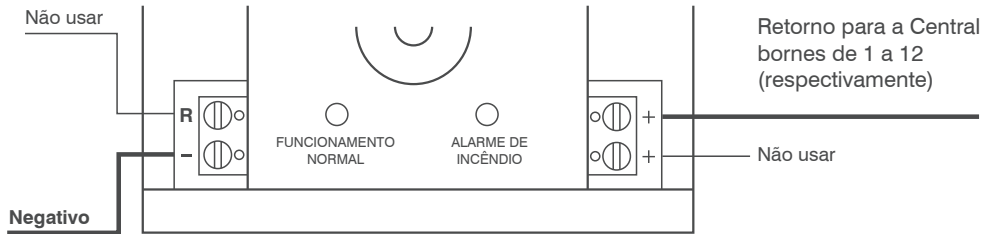

Ligar ao Negativo (Comum) da Central e ao negativo dos acionadores manuais

**ATENÇÃO:** Não instalar esta botoeira a uma distância inferior a 20 cm de qualquer outro equipamento. (Parafusos de fechamento na lateral.)

Exclusivo em equipamentos LUXTRON